


# かんたん操作ガイド

## デジタルサウンドレコーダー

### 品番 ICR-XPS01MF ICR-XPS03MF

ICR-XPS01MF/ICR-XPS03MF は、デジタルサウンドレコーダー本体 (ICR-XPS01M/ICR-XPS03M) とマルチクレードル (ASX-SP00X) の組み合わせ品番です。

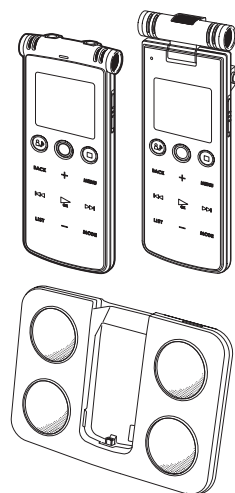


(JP0)

1AJ6P1P0083--


## 各部の名前

### 本体

#### ■ ICR-XPS01MF

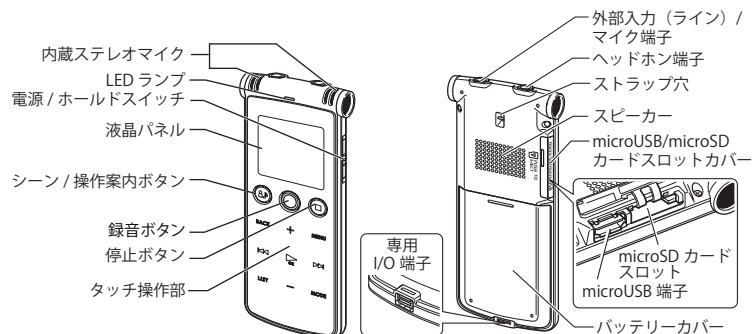


#### ■ ICR-XPS03MF

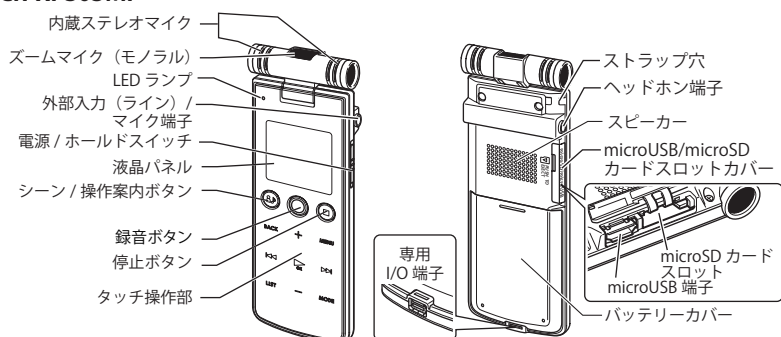


## 液晶パネル

全ての画面を一度に表示させることはできません。

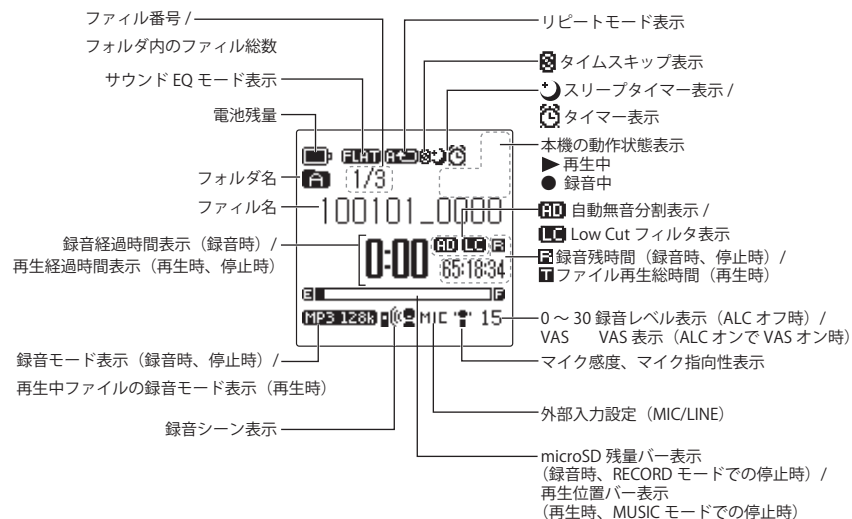


## 電池の入れ方

- 1 バッテリーカバーを矢印の方向に押しながらスライドさせ、あけます。

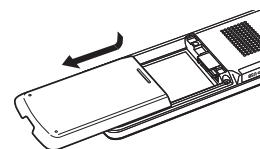


- 2 リチウムイオン充電電池 (付属) を矢印の方向に入れて、バッテリーカバーを閉めます。

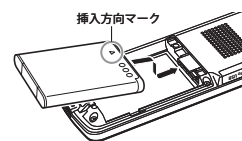

## 電源を入 / 切にする


### 電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせます。

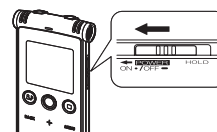


### 電源を切る

電源スイッチを矢印の方向に 2 秒以上スライドさせます。

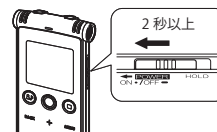

## 誤動作を防止する (ホールド)


再生中や録音中、電源スイッチをホールド側にスライドすると、「ホールド設定」が表示され、各ボタンが機能しくなります。

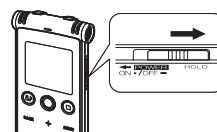

電源スイッチを戻すと、「ホールド解除」が表示され、ホールド機能が解除されます。


## 録音する

録音ボタン（○）を押します。  
録音 LED が点灯し、録音を開始します。

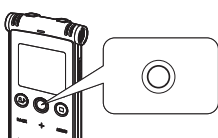


## 録音を一時停止する

録音中に録音ボタン（○）を押します。  
もう一度、録音ボタンを押すと、録音を再開します。

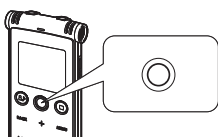


## 録音を停止する

停止ボタン（□）を押します。

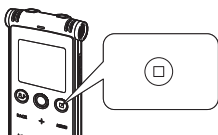


## 再生する

▶にタッチします。

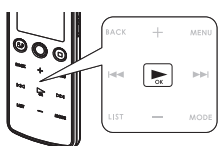


## 音量を調整する

+ / - にタッチします。

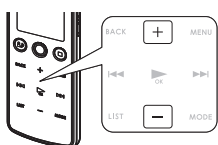

## 再生を停止する


停止ボタン（□）を押します。

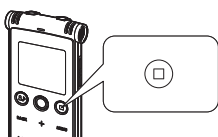

## 消去する


### ファイルを消去する

- 1 MODE にタッチし、モード選択画面を表示します。
- 2 + / - にタッチして RECORD モードまたは MUSIC モードを選択し、◀ / ▶ にタッチして消去したいファイルのあるフォルダを選択します。
- 3 ▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 4 MENU にタッチします。
- 5 + / - にタッチして [消去設定] を選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 6 + / - にタッチして [ファイル] を選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 7 + / - にタッチして消去するファイルを選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 8 ◀ / ▶ にタッチして [実行] を選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。

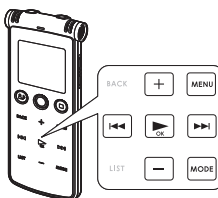

### フォルダ内の全ファイルを消去する


- 1 MODE にタッチし、モード選択画面を表示します。
- 2 + / - にタッチして RECORD モードまたは MUSIC モードを選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 4 MENU にタッチします。
- 5 + / - にタッチして [消去設定] を選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 6 + / - にタッチして [フォルダ] を選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 7 + / - にタッチして全件消去するフォルダを選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。
- 8 ◀ / ▶ にタッチして [実行] を選択し、▶<sub>OK</sub> にタッチします。

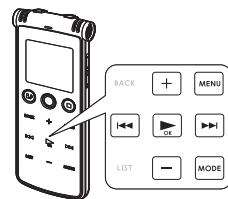

## クレードルを使う

### マルチクレードルにセットする


- 1 デジタルサウンドレコーダー本体の電源を切った状態で、本機をマルチクレードルに差し込みます。
- 2 マルチクレードルの電源ボタンを押します。

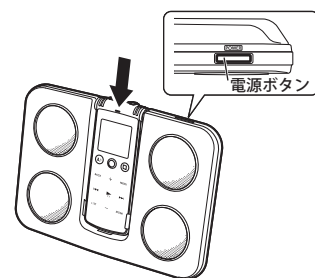

- ・ デジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルに接続し、音楽や FM ラジオを聞く場合は、ステレオイヤホンをデジタルサウンドレコーダー本体のヘッドホン端子からマルチクレードルのヘッドホン端子に差替えてください。


### マルチクレードルから取り外す

- 1 マルチクレードルの電源ボタンを押します。
- 2 デジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルから抜きます。

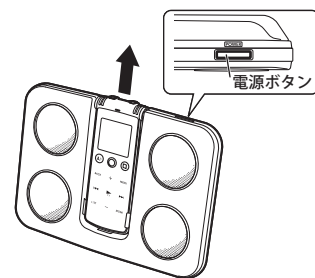

### マルチクレードルで充電する

- デジタルサウンドレコーダー本体の電源を切った状態でマルチクレードルにセットする、またはデジタルサウンドレコーダー本体をマルチクレードルにセットした状態で電源を切ります。
- ・ LED ランプが点灯し、充電を開始します。
  - ・ 充電が完了すると、LED ランプが消灯し、充電中表示が消えます。

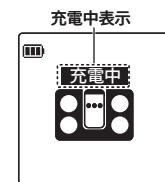

### マルチクレードルの音声出力を切り換える

- ヘッドホンで聞く場合  
出力設定を ① に切り換え、マルチクレードルのヘッドホン端子にステレオイヤホンを挿します。
- スピーカーで聞く場合  
出力設定を ② に切り換えます。

